GLACIER BAY. Installation Instructions/Warranty Information

496 792
499 126

1. Remove old shower-head with wrench. Clean threads of shower arm.

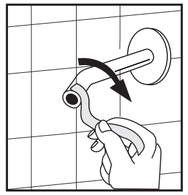

2. Apply thread tape (in a clockwise direction) to threads of shower arm.

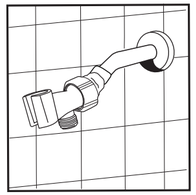

3. With washer pre-assembled in mounting bracket, hand tighten mounting bracket to shower arm.

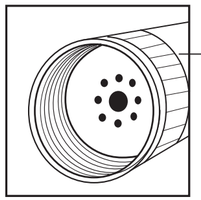

Vacuum Breaker

4. Your shower hose is equipped with a permanently installed vacuum breaker which is located on the end with the yellow tape. Remove the yellow tape and insert the flat washer into the hose nut. Connect this end of the hose to the mounting bracket, hand tighten only. If you install the wrong end of the hose to the mounting bracket the unit will not function. Note: The end of the hose that contains the vacuum breaker will discharge a small amount of water every time you turn your shower on. This will also occur when you turn your shower off. This is normal. The water is simply draining, not leaking. A vacuum breaker is required by certain plumbing code authorities to protect your local water supply from the back-flow of water.

NOTE:
To change the spray setting, hold tab and rotate.

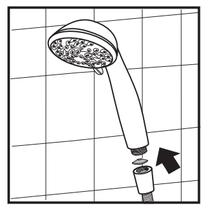

5. Make sure cone shaped washer is positioned in nut on other end of hose and hand tighten nut to hand shower.

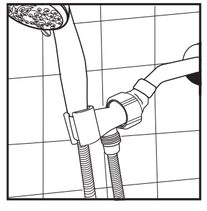

6. Fit handheld shower into mounting bracket by slipping the hose through the bracket opening and seating the handheld shower into the bracket.

Limited Lifetime Warranty
This Glacier Bay® product is warranted to be free from defects in material and workmanship for limited lifetime. The Waxman Consumer Group will replace FREE OF CHARGE, under the warranty conditions, the entire unit or any part (at our option) which proves defective under normal installation, use and service. This warranty is limited to defective parts as stated. Additional labor charges and/or damage incurred in installation, repair or replacement, as well as incidental and consequential damages, therewith are excluded. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Any damage to this product as a result of misuse, abuse, neglect, accident, improper installation, or any use violating instructions furnished by us, WILL VOID THIS WARRANTY. Problems associated with hardwater buildup and/or water supply sediment are not covered under this warranty. To obtain warranty service, send product to: The Waxman Consumer Group, 24455 Aurora Road, Bedford Heights, Ohio 44146

Model Number: 8648900GB
8649400GB

For additional assistance
or service call 1-800-531-3342

MADE IN CHINA

Distributed by
Home Depot U.S.A., Inc.
2455 Paces Ferry Rd., N.W.
Atlanta, GA 30339

Meets ASME A112.18.1M Requirements
2.0 gpm (7.6 L/min) Max
1.5 gpm (5.7 L/min) Min at 45 psi

8648900GB, 8649400GB inst.ai

GLACIER BAY. Instrucciones de instalación/Información sobre la garantía

496 792
499 126

1. Retire el cabezal de ducha antiguo con la llave inglesa. Limpie las roscas del brazo de la ducha.

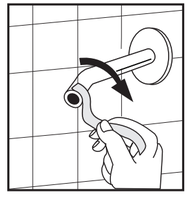

2. Aplique la cinta selladora (en dirección de las manecillas del reloj) a las roscas del brazo de la ducha.

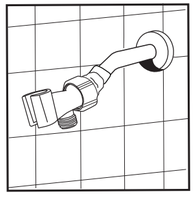

3. Con la arandela previamente ensamblada en el soporte de montaje, apriete con la mano el soporte al brazo de la ducha.

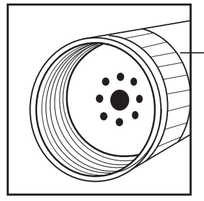

Interruptor de vacío

4. La manguera de la ducha está equipada con un interruptor de vacío instalado de manera permanente, que está ubicado en el extremo de la cinta adhesiva amarilla. Retire la cinta adhesiva amarilla e inserte la arandela plana en la tuerca de la manguera. Conecte este extremo de la manguera al soporte de montaje, apriete con la mano solamente. Si instala el extremo equivocado de la manguera al soporte de montaje, la unidad no funcionará. Nota: El extremo de la manguera que contiene el interruptor de vacío descargará una pequeña cantidad de agua cada vez que abra o cierre la ducha. Esto volverá a ocurrir cuando cierre la ducha. Esto es normal. Es simplemente drenaje de agua, no una fuga. Ciertas autoridades de códigos de plomería exigen un interruptor de vacío para proteger su suministro de agua local de un contraflujo de agua.

NOTA:
Para cambiar el ajuste del chorro, sostenga la lengüeta de ajuste y gire.

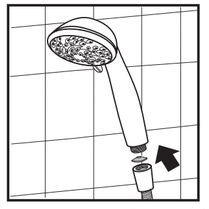

5. Verifique que la arandela en forma de cono esté colocada en la tuerca en el otro extremo de la manguera y apriete la tuerca con la mano a la ducha manual.

6. Coloque la ducha manual en el soporte de montaje deslizando la manguera por el orificio del soporte y asentando la ducha manual en el soporte.

Garantía limitada de por vida
Este producto Glacier Bay® está garantizado contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra durante un periodo de vida limitada. The Waxman Consumer Group reemplazará SIN COSTO ALGUNO, bajo los términos de la garantía, todo el conjunto o cualquier pieza, a nuestra discreción, que presente defectos al instalarse o usarse de manera normal. Esta garantía se limita a las piezas defectuosas tal como se estipula. Quedan excluidos los cargos adicionales por mano de obra o los daños ocasionados durante la instalación, reparación o reemplazo, además de los daños incidentales o resultantes. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que la exclusión o limitación anterior pueden no aplicarse en su caso. Cualquier daño a este producto como resultado de uso inadecuado, abuso, negligencia, accidente, instalación inadecuada o cualquier otro uso que infrinja las instrucciones proporcionadas por nosotros ANULARÁ ESTA GARANTÍA. Los problemas asociados con la acumulación de agua dura o sedimentos del suministro de agua no están cubiertos por esta garantía. Para obtener el servicio de garantía, envíe el producto a: The Waxman Consumer Group, 24455 Aurora Road, Bedford Heights, Ohio 44146

Número de modelo: 8648900GB
8649400GB

Llame al Servicio al Cliente para obtener ayuda adicional al 1-800-531-3342

HECHO EN CHINA

Distribuido por Home Depot EE.UU., Inc.
2455 Paces Ferry Rd., N.W.
Atlanta, GA 30339

Cumple con los requisitos de ASME A112.18.1M
Flujo máximo 7,57 lpm (2,0 gpm)
5,68 L/min (1,5 gpm) como mínimo a 45 psi